

Stojan na šipkový terč

Montážní návod

fotbalky.eu



Obsah

- 1 x stativ s opěrnými nožkami
- 1 x centrální tyč s upevňovací deskou
- 1 x teleskopická stabilizační tyč (pro použití u zdi)
- 1 x zásobník na příslušenství a upevňovací prvky
- 1 x upevňovací šrouby do sáčku

Před použitím se nejdříve seznámte se se všemi funkcemi výrobku.

Postup pro sestavení:

1. Uvolněte spodní rychloupínací manžetu stojanu a rozložte nohy tak, aby vytvořily stabilní a bezpečnou základnu. (viz č. 1).
2. Připevněte šipkový terč k přední straně upevňovací desky skrze 4 otvory, které jsou k tomu určeny. Většina šipek mají na zadní straně předvrtaný středový otvor pro optimální umístění jej srovnajte se středovým otvorem upevňovací desky. (viz č. 2).
3. Uvolněte horní rychloupínací manžetu stojanu a zasuňte středovou tyč do správné polohy (viz č. 3).
4. Odměřte vzdálenost 5'8" (1,73 m) od podlahy ke středu terče a utáhněte rychloupínací manžetu, šipky ve správné výšce (viz č. 4).
5. Teleskopickou stabilizační tyč lze připevnit ke stojanu, aby se zvýšila tuhost při použití u zdi (viz č. 5).
6. Připevněte zásobník na příslušenství kolem hlavního stojanu pomocí dodaných upevňovacích prvků (viz č. 6).

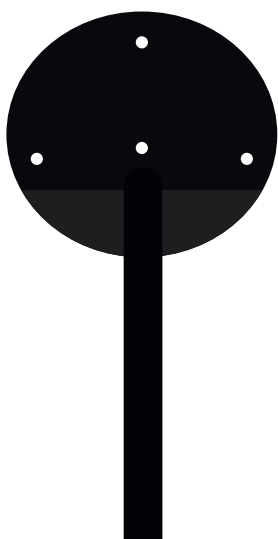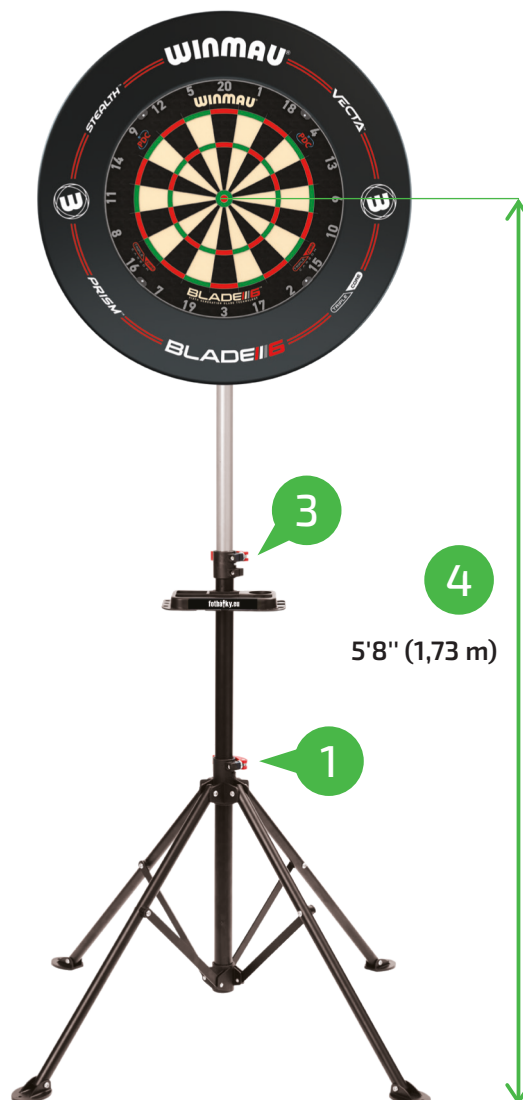

Upozornění - šipky jsou sportem pro dospělé. Pro děti je hra nebezpečná bez dozoru.